


**Motorschutzbügel  
SUZUKI GSX 1200 ab Bj. 2000  
GSF 1200 Bandit Modell 2001**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 501.315 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 – 1453 - 100  
Fax:06331 – 1453 – 120

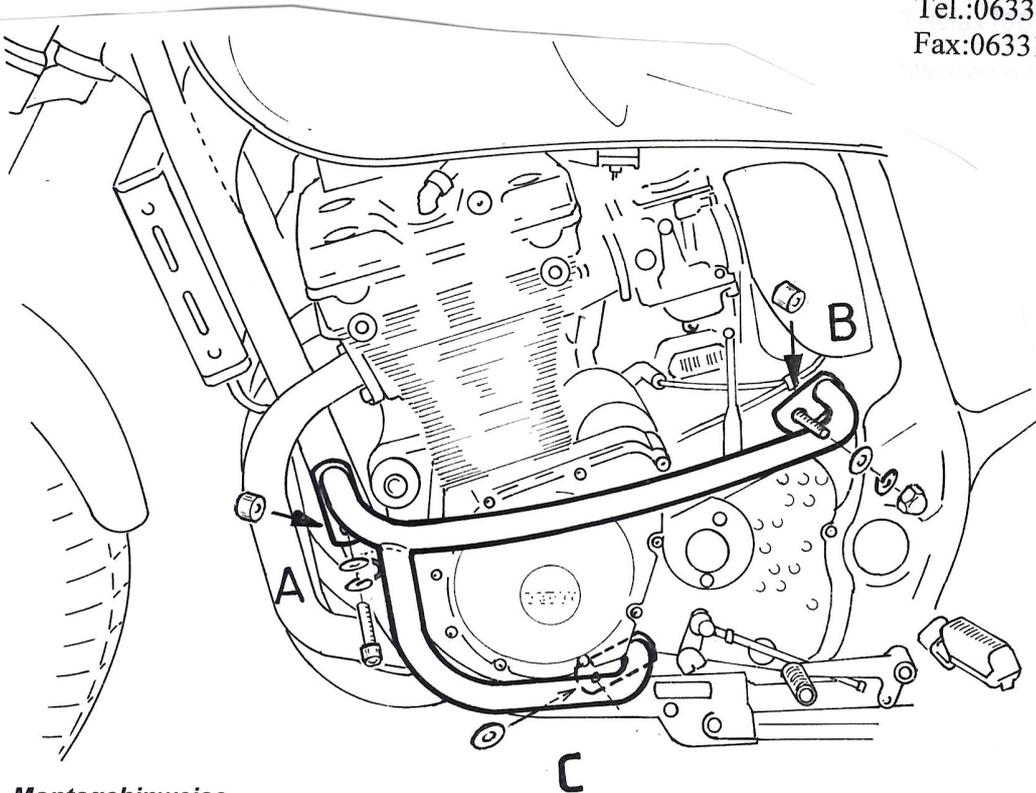

**Montagehinweise**

**Montage vorne oben (A):**

Originalschrauben demontieren. Die Befestigung erfolgt mit  
2 x Inbusschrauben M 8 x 85 Festigkeit 10.9  
2 x U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm  
2 x Sprengringe  $\varnothing$  8,4 mm  
2 x Aludistanzen  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 20 mm

**Befestigung hinten (B):**

Originalschraube entfällt. Die Befestigung erfolgt mit  
1 x Gewindestab M 10 x 245  
2 x Aludistanzen  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  11 x 20 mm  
2 x U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm  
2 x Sprengringe  $\varnothing$  10,5 mm  
2 x Hutmuttern M 10

**Befestigung unten (C):**

links: mit Originalschraube  
rechts: 1 x Sechskantschraube M 10 x 85 mm x 1,25 Festigkeit 10.9  
3 x U-Scheiben  $\varnothing$  10,5 mm  
1 x Sprengring  $\varnothing$  10,5 mm

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**