
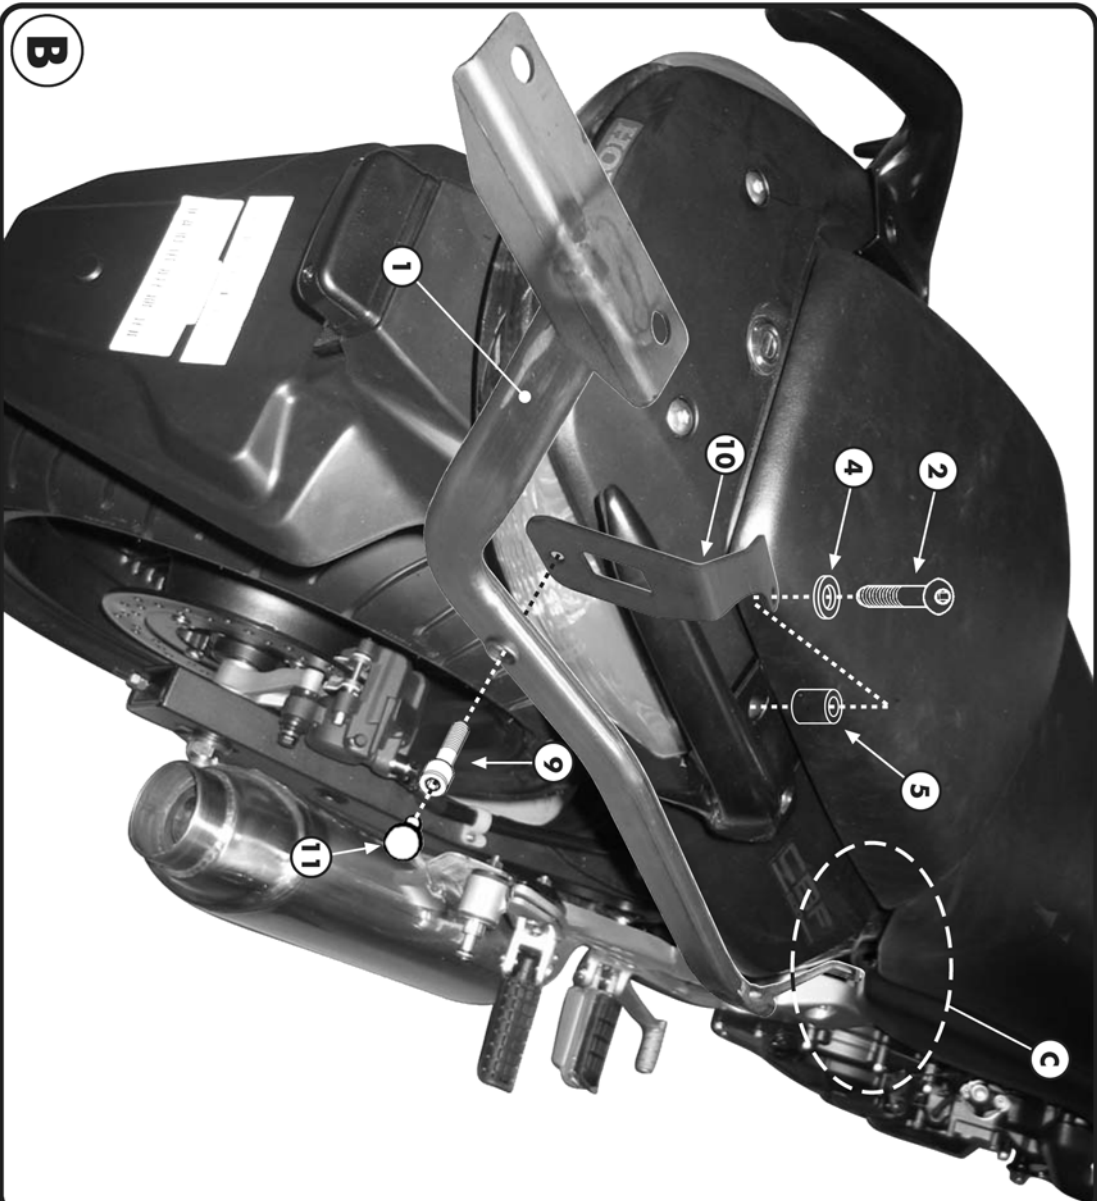
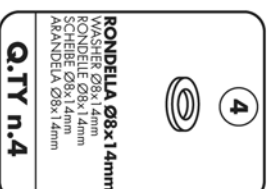
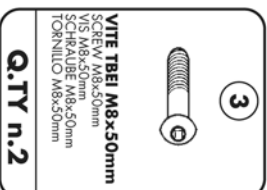


260FZ-KZ260

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECIFICO

HONDA CBF500/600/1000

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

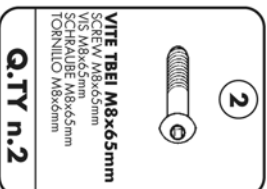




MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPECIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

HONDA CBF500/600/1000

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7	PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT FERRAMENTA DELLA PIASTRA COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE PLATE PIÈCES INCLUSES DANS LE KIT DE VIS DE LA PLAQUE DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER PLATTE ENTHALTEN PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT DE TORNERÍA DE LA PARRILLA	Q.TY n.-
8	COMPONENTI ORIGINALI ORIGINAL PARTS PARTIES ORIGINALES COMPONENTES ORIGINALES	Q.TY n.-
9	VITE TCEI M8x20mm SCREW M8x20mm SCHRAUBE M8x20mm TORNILLO M8x20mm	Q.TY n.2
10	SUPPORTO SUPPORT SUPPORT SOPORTE	Q.TY n.2
11	COPRIVITE Ø8 CAPSCREW STOPFSCHRAUBE TAPA TORNILLO	Q.TY n.2
12	GOMMINO Z1822 GUMMER CAOUTCHOUC GUMMI GOMA	Q.TY n.4

13	RONDELLA IN GOMMA RUBBER WASHER RONDELLE EN GOMME GUMMISCHIEBE ARANDELA DE GOMA	Q.TY n.4
14	DISTANZIALE Ø11x11 mm SPACER BUTTOIR DISTANZSTÜCK DISTANCIADOR	Q.TY n. 4
15	RONDELLA Ø6x20mm WASHER RONDELLE SCHIEBE ARANDELA	Q.TY n.4
16	VITE TCEI M6x35mm SCREW M6x35mm VIS M6x35mm SCHRAUBE M6x35mm TORNILLO M6x35mm	Q.TY n.4

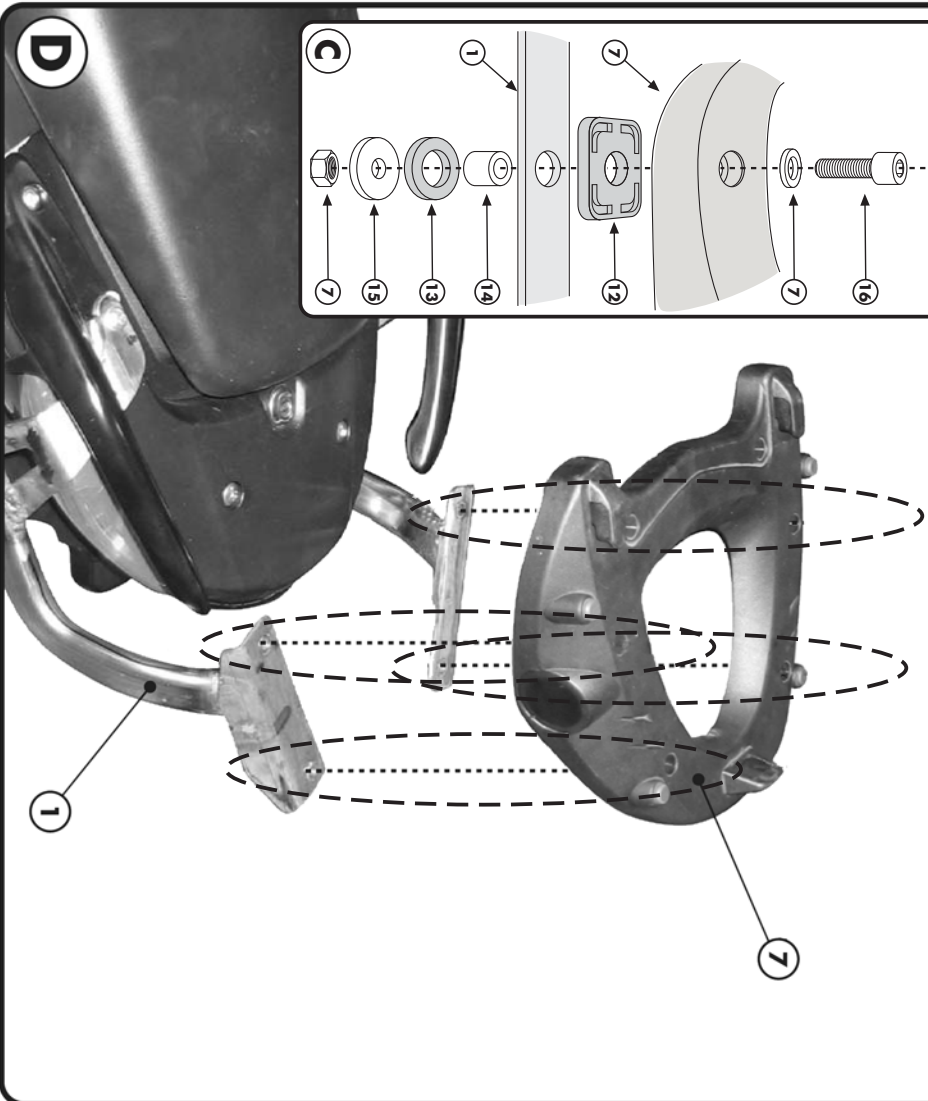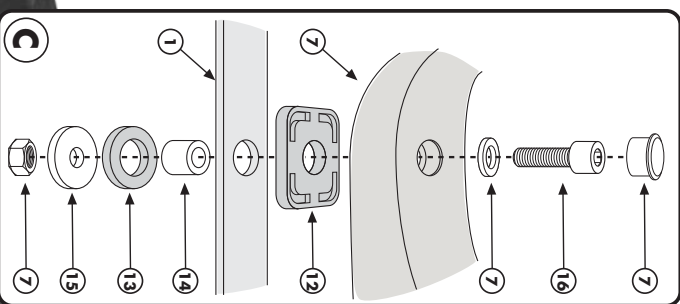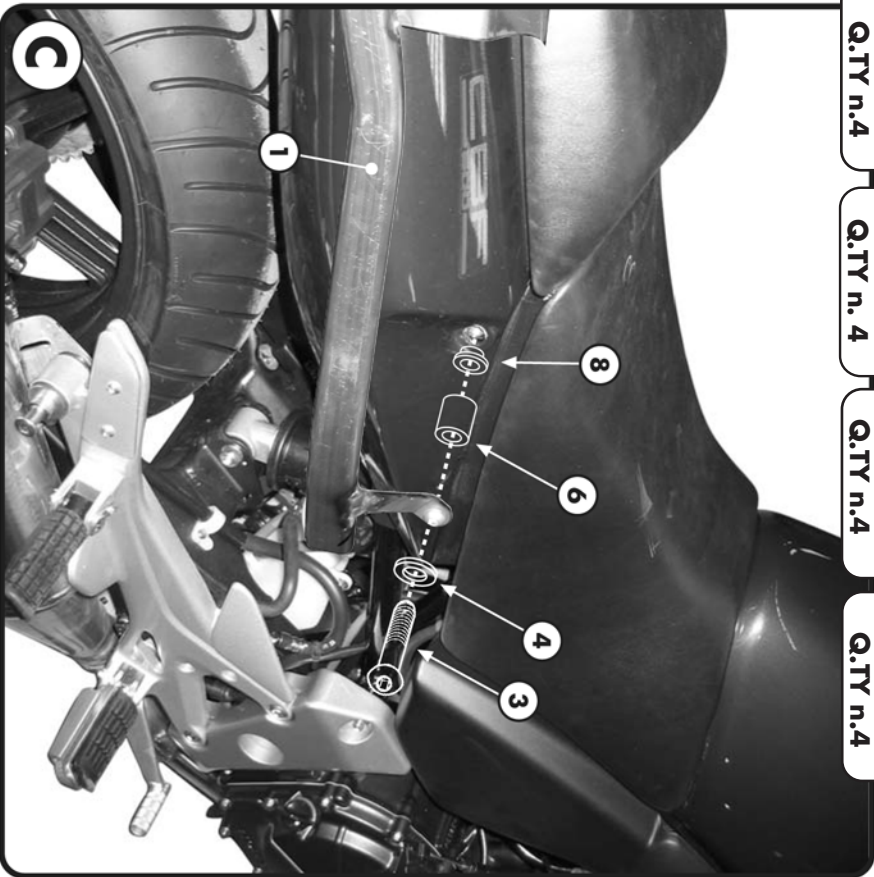

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

HONDA CBF500/600/1000

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE IL NOTTOLOINO ORIGINALE EVIDENZIATO IN FOTO A;
2. POSIZIONARE IL SUPPORTO MONORACK COME INDICATO IN FOTO B;
3. FISSARE LA PARTE ANTERIORE DEL SUPPORTO MONORACK COME INDICATO IN FOTO C;
4. MONTARE LA PIASTRA (NON INCLUSA) COME INDICATO IN FOTO D;
5. ULTIMARE IL MONTAGGIO SERRANDO BENE TUTTE LE VITI.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. DEMOUNT THE ORIGINAL MUSHROOM INDICATED IN PICTURE A.
2. PLACE THE MONORACK ARM AS SHOWN IN PICTURE B.
3. FIX THE FRONT PART OF THE MONORACK AS SHOWN IN PICTURE C;
4. MOUNT THE PLATE (SOLD SEPARATELY) AS SHOWN IN PICTURE D;
5. LASTLY TIGHTEN ALL THE SCREWS.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES PLOTS D' ORIGINE MIS EN EVIDENCE SUR LA PHOTO A;
2. POSITIONNER LES BRAS DE MONORACK COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B;
3. FIXER LA PARTIE AVANT DES SUPPORTS COMME INDIQUE SUR LA PHOTO C;
4. MONTER LA PLATINE (NON INCLUSE) COMME INDIQUE SUR LA PHOTO D;
5. TERMINER LE MONTAGE EN SERRANT BIEN TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. NEHMEN SIE DIE ORIGINAL KLINKE AB WIE IM BILD A ABGEBILDET;
2. POSITIONIEREN SIE DAS MONORACK WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
3. BEFESTIGEN SIE DAS VORDERTeil DES MONORACKS WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
4. MONTIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN - SEPARAT BESTELLEN) WIE IM BILD D BESCHRIEBEN.
5. ZULETZT ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN FEST.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR EL REMACHE ORIGINAL INDICADO EN LA FOTO A;
2. MONTAR LOS BRAZOS MONORACK COMO INDICA LA FOTO B;
3. ANCLAR LA PARTE DELANTERA DEL BRAZO MONORACK COMO INDICA LA FOTO C;
4. MONTAR LA PARRILLA (NO INCLUIDA - SE VENDE POR SEPARADO) COMO INDICA LA FOTO D;
5. TERMINAR APRETANDO TODOS LOS TORNILLOS