

Heck- Gepäckträger

**APRILIA
GULLIVER**

**Art.-Nr. :
650.824**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de


Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:


- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Heckgepäckträger | 2 Rändelschrauben M 6 |
| 4 Gummitüllen | 2 Inbusschrauben M 6 x 25 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 30 | 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 6 x 25 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 40 | 2 Karosseriescheiben \varnothing 6,4 x 20 |

Anweisung zur Montage des Heck-Gepäckträgers auf den Roller APRILIA GULLIVER

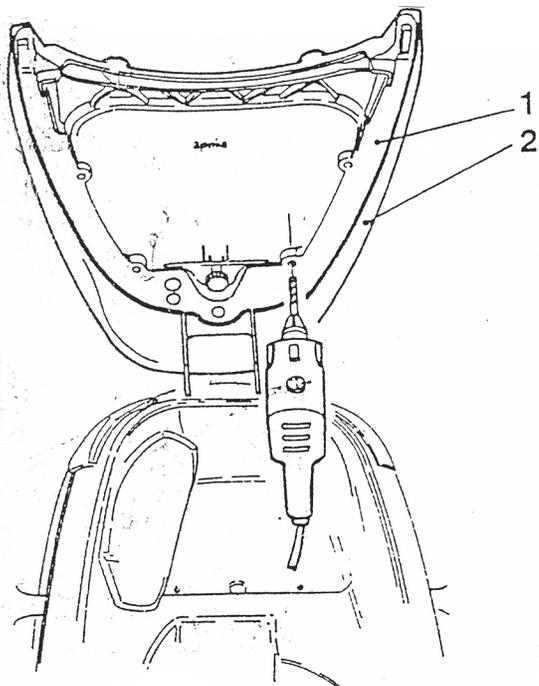

Die Öffnungen des inneren Kunststoffrahmens 1 mit Hilfe einer Bohrspitze mit dem Durchmesser 7, sowie die Deckplatte 2 mit derselben Bohrspitze bohren.

Die Rändelschraube der Deckplatte 3 lockern, den Kunststoffrahmen herausziehen, die vorher mit dem Bohrer \varnothing 7 hergestellten Löcher nun mit dem Bohrer \varnothing 12 mm nochmals bearbeiten (nur die Deckplatte 2).

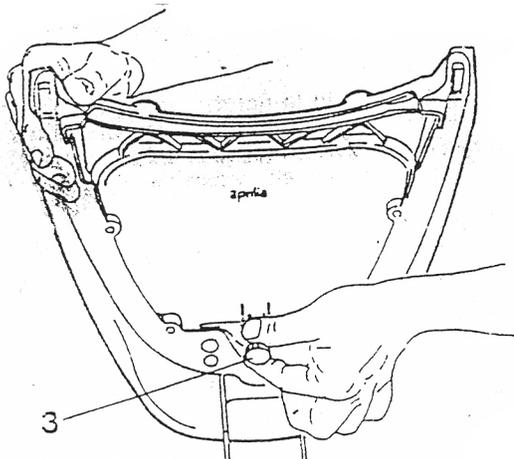

Die vier Gummibelagscheiben in die vier Löcher 4 der Deckplatte 2 einfügen und diese wieder auf den Kunststoffrahmen montieren. Danach die Rändelschrauben 3 wieder festziehen.

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens


Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100


Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: vertrieb@hepco-becker.de


Internet: www.hepco-becker.de

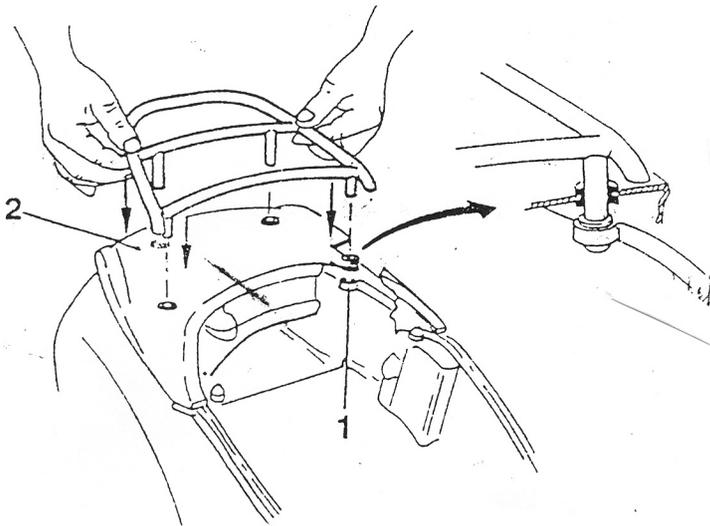

Den Gepäckträger derart auf die Deckplatte 2 aufsetzen, daß die 4 Öffnungen des Gepäckträgers mit den Öffnungen des Kunststoffrahmens 1 übereinstimmen; dabei müssen die Büchsen des Gepäckträgers gut eingeschmiert werden.

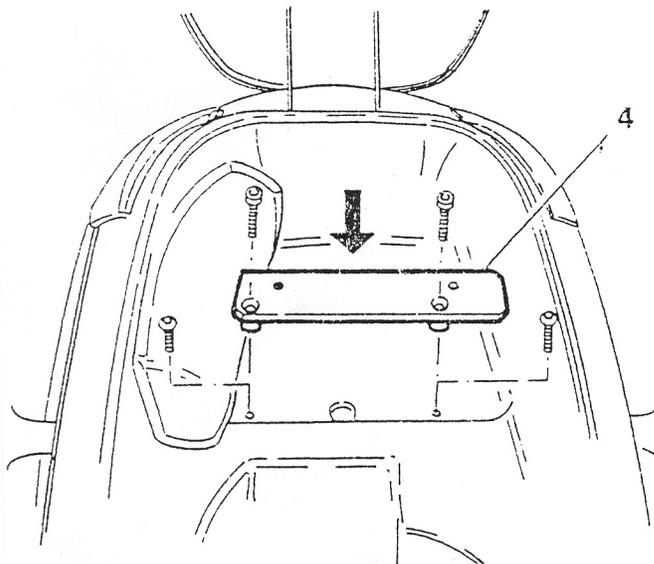

Die Halteplatte 4, wie in der Zeichnung angegeben, in die richtige Position bringen, die Originalschrauben entfernen und die Halteplatte mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 40 und Karosserischeiben $\phi 6,4$ x 20 montieren.

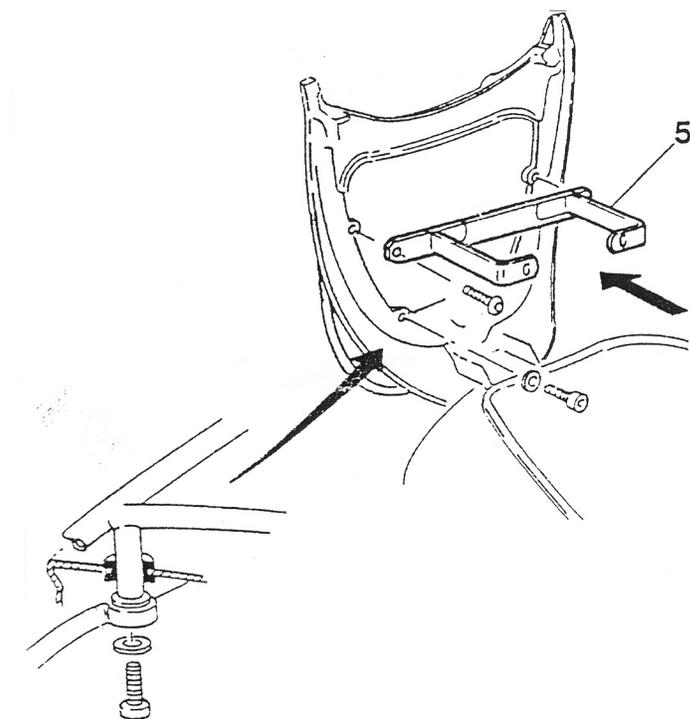

Die Halterung 5, wie in der Zeichnung erkennbar, an die beiden Haltepunkten des Kunststoffrahmens 1 anbringen und sie mit den Beilagscheiben und Inbusschrauben M 6 x 30 an die Gewindebüchsen des Gepäckträgers montieren; was den rückwärtigen Teil anbelangt, reicht ein Befestigen mit Hilfe der Beilagscheiben und Inbusschrauben M 6 x 25.

Die Halterung 5 mit Hilfe der beiden mitgelieferten Knäufe an der Platte 4 befestigen.