

**Kofferträger
YAMAHA MT - 09
mit Originalgepäckbrücke**

Artikel-Nr.:
6504539 00 05 anthrazit



- Seitenkoffer**
- Topcases**
- Gepäckträger**
- Lock it System**
- Softbags**
- Aluminiumkoffer**
- Lederkoffer**
- Schutzbügel**
- Hauptständer**
- Chopper-Parts**
- Accessoires**



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008357	Kofferträger, links
1	700008358	Kofferträger, rechts
1	700008359	Verbindungsbügel
1	700008361	Halteadapter vorne links
1	700008362	Halteadapter vorne rechts
1	700008355	Halteadapter oben links
1	700008356	Halteadapter oben rechts
1	700008363	Schraubensatz:
4		Zylinderschrauben M 8 x 30
6		Zylinderschrauben M 8 x 50
4		Sechskantschraube M 6 x 16
4		Zylinderschrauben M 6 x 16

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
6		Lock-it Systemschraube
6		Lock-it Sicherungsscheibe
8		U-Scheibe ø6,4
8		U-Scheibe ø8,4
2		Selbstsichernde Mutter M8
4		Selbstsichernde Mutter M6
4		Kunststoffkappen M6
4		Stopfen für Bohrungen ø12mm

Breite Kofferträger (ohne Koffer) 370 mm



Der Kofferträger kann auch in Verbindung mit dem Yamaha Heckumbau lang montiert werden. Die kurze Version ist allerdings nicht möglich. Auch passend mit Helmschloss



Kofferträger
YAMAHA MT - 09
mit Originalgepäckbrücke

Artikel-Nr.:
6504539 00 05 anthrazit



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

Allgemeine Hinweise:

Es müssen Bohrungen in die Seitenverkleidung gemacht werden, wenn die Originalbrücke noch nicht montiert worden ist. Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


Vorbereitung:

Sitzbank abnehmen und Seitenverkleidungen demontieren.


Die Seitenverkleidungen sind an den Unterseiten jeweils an 2 Stellen mit einem großen X im Kunststoff markiert. An diesen vier gekennzeichneten Punkten muss die Verkleidung aufgebohrt werden. Zuerst mit einem kleinen Bohrer vorbohren z.B. Ø5mm. Danach die Bohrung mit einem geeigneten Werkzeug auf Ø20 mm aufweiten z.B. durch Fräsen oder Aufbohren. Seitenverkleidung wieder montieren.

Montage Halteadapter oben links/ rechts:
zusammen mit der Originalbrücke,
Original-Schrauben entfallen.
Mit den Zylinderschrauben M8x50 sowie
U-Scheiben Ø8,4.

Schrauben noch nicht ganz festziehen.

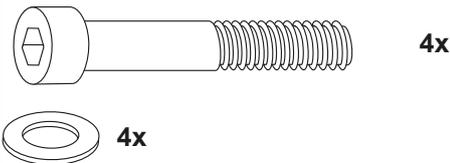


1

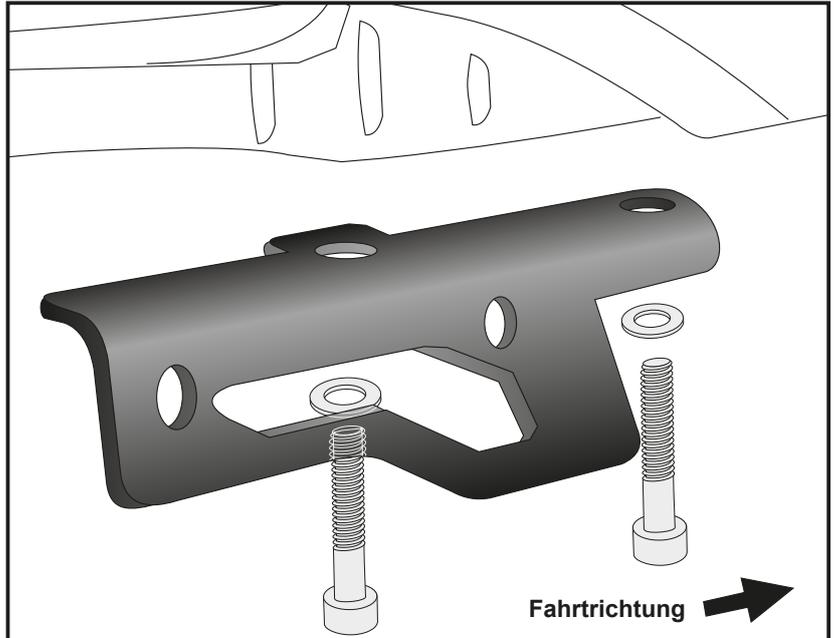


Montage des Halteadapters vorne unten
links und rechts:

Den Sozius Fußrastenhalter demontieren.
Den Haltebolzen der Fußraste gegen die
Zylinderschraube M8x50 tauschen.
Diese Schraube lose mit der
selbstsichernden Mutter M8 sowie
U-Scheibe Ø8,4 verschrauben. Zwischen
Halteadapter und Rastenhalter die
U-Scheibe Ø8,4 fügen.

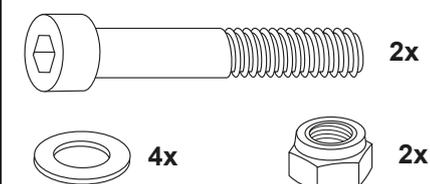

2

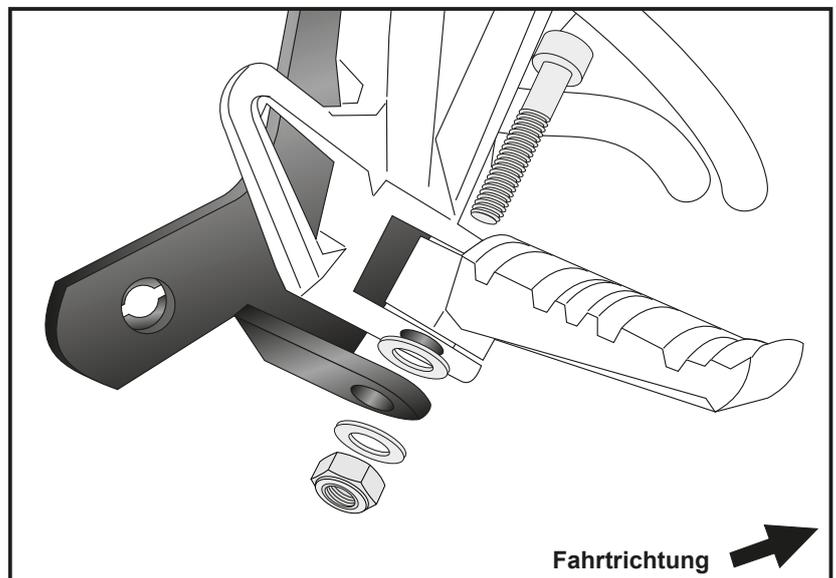

Packende Ideen.

Kofferträger
YAMAHA MT - 09
mit Originalgepäckbrücke

Artikel-Nr.:
6504539 00 05 anthrazit



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires




Montage

Montage des Halteadapters vorne unten links und rechts:

Den mit dem Halteadapter so verbundenen Fußrastenhalter wieder montieren. Hierzu die Zylinderschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 verwenden.


Nun die Verschraubung des Haltebolzen der Fußraste soweit soweit festziehen, dass sich die Fußrasten noch frei bewegen kann.

Auf der rechten Seite den Vorratsbehälter hinter der Lasche montieren. Schrauben noch nicht ganz festziehen.




4x

3

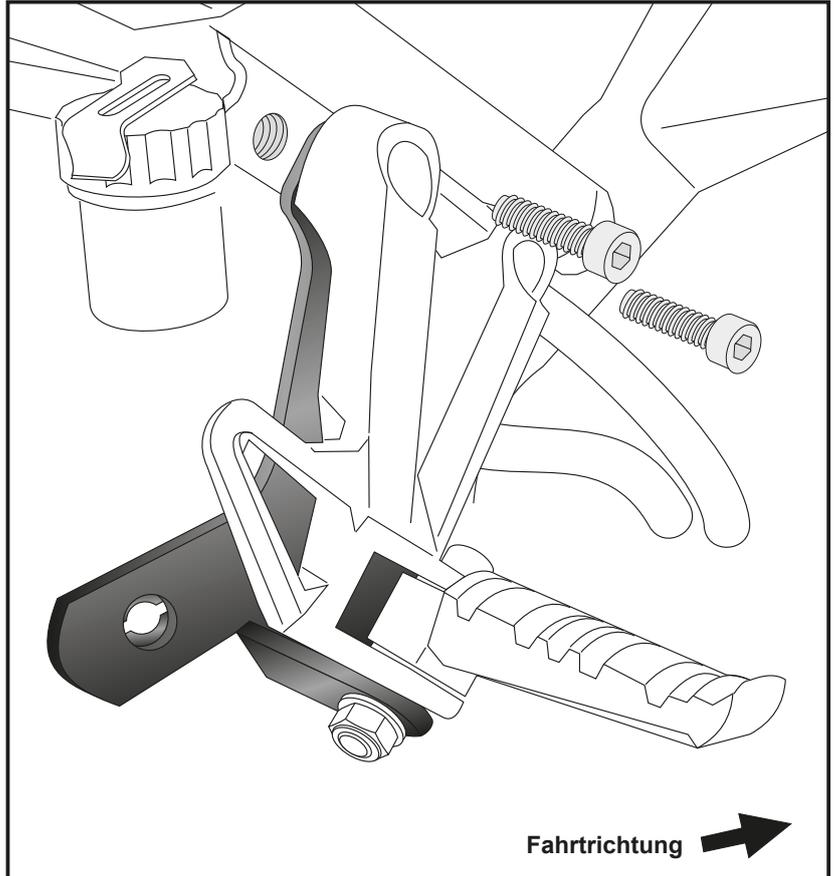


Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

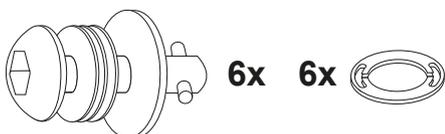

6x 6x

4

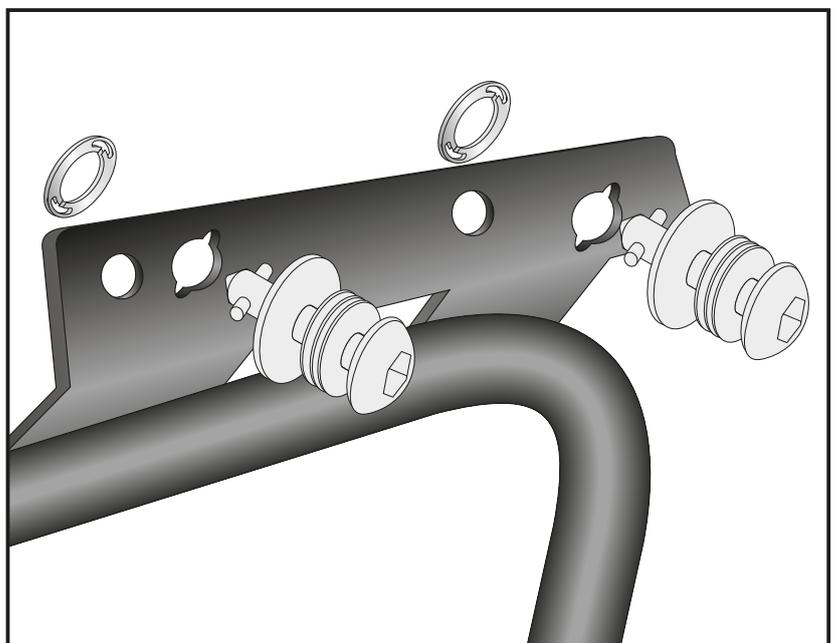

Packende Ideen.

Kofferträger
YAMAHA MT - 09
mit Originalgepäckbrücke


Artikel-Nr.:
6504539 00 05 anthrazit



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires




Montage

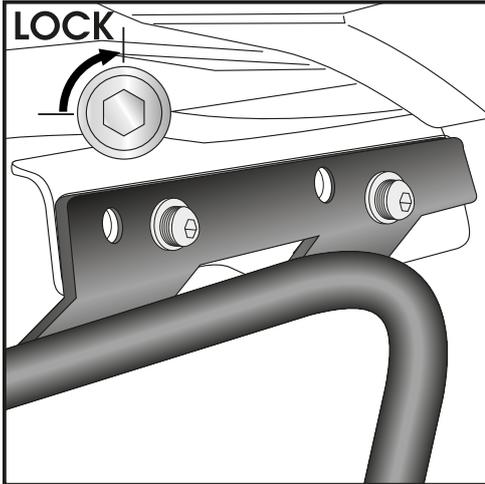

- 5** Montage der Kofferträger links / rechts oben:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen
mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:


Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar
einrastet und am Anschlag anliegt.

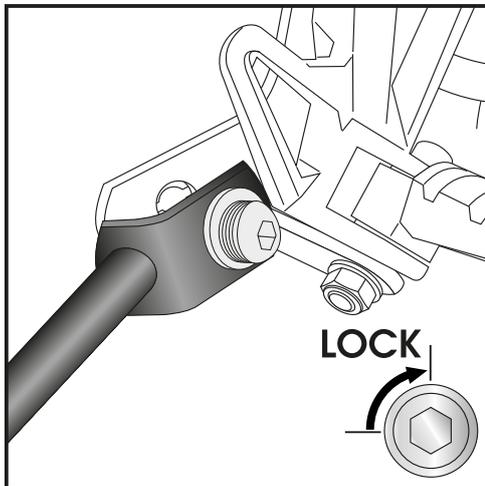


- 6** Montage der Kofferträger links / rechts unten:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Haltelaschen
mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar
einrastet und am Anschlag anliegt.

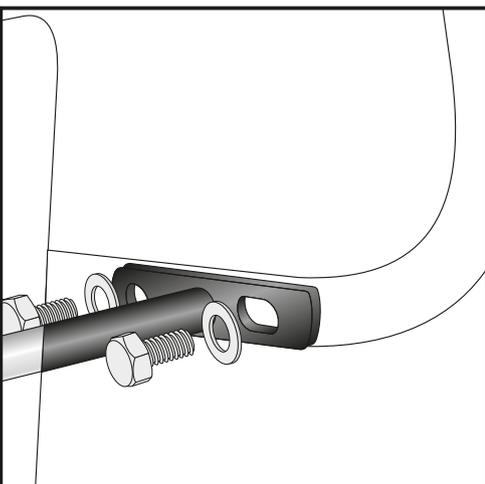

- 7** Befestigung des Verbindungsbügels:
Dieser verläuft in Fahrtrichtung gesehen vor der
Nummerschildauflage.
- Die Verschraubung erfolgt mit den Sechskantschrauben M6x16
sowie U-Scheiben Ø6,4.
Schrauben mit Kunststoffkappen versehen.
Er muss so montiert werden, dass der Bogen nach oben zeigt.



Kofferträger
YAMAHA MT - 09
mit Originalgepäckbrücke


Artikel-Nr.:
6504539 00 05 anthrazit



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Montage

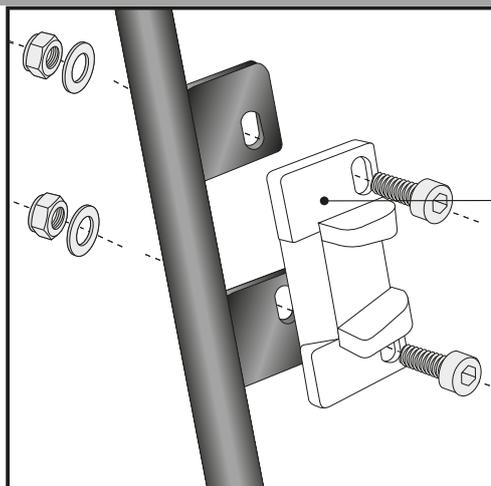


8 Hinweise zur Koffermontage

Montage des Metalladapters zum Einhängen des Kofferhalteschlosses

HINWEIS :
die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigefügt (Zylinderschrauben M6 x 16, U-Scheiben $\varnothing 6,4$, selbstsichernde Muttern M6).




je 4x



Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

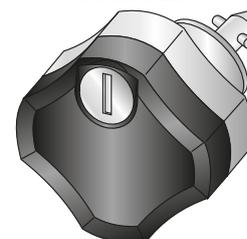

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

5014536 00 05 Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad
7004536 01 05 Soziusfußrasten-Tieferlegungsatz

5054536 00 01 Hauptständer
8104536 Motorschutzplatte



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Side carrier
YAMAHA MT - 09
with original rear rack

Item - No.:
6504539 00 05 anthracite



- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:


Quant	item no.	description	
1	700008357	carrier, left	
1	700008358	carrier, right	
1	700008359	bracing bow	
1	700008361	adapter front left	
1	700008362	adapter front right	
1	700008355	adapter top left	
1	700008356	adapter top right	
1	700008363	screw kit:	
4		allen screw M 8 x 30	
6		allen screw M 8 x 50	
4		hexagon bolt M 6 x 16	
4		allen screw M 6 x 16	
		6	lock it screw
		6	lock washer
		8	washer ø6,4
		8	washer ø8,4
		2	self-nock nut M8
		4	self-nock nut M6
		4	plastic cap M6
		4	plastig plug for boring ø12mm

It is necessary to drill into the side panels.

Overall width of the carrier (without case) 370mm



The side carrier can also be fitted in connection with the OEM licence plate holder (long version)
Short version not possible.
Also suitable with helmet lock.

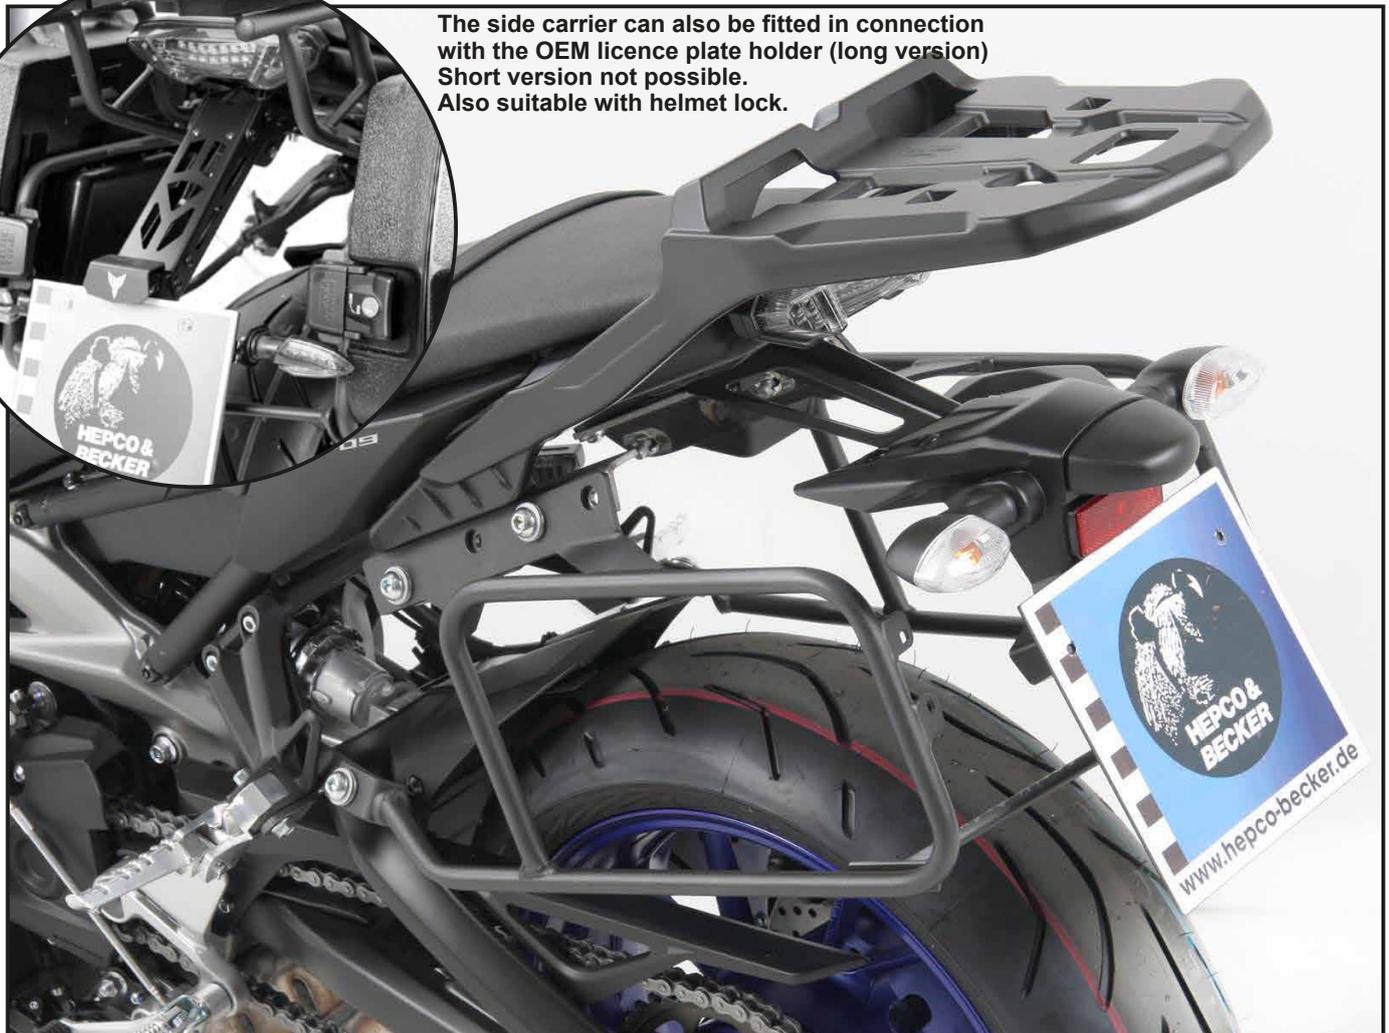

Side carrier
YAMAHA MT - 09
with original rear rack

Item - No.:
6504539 00 05 anthracite



- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Accessories



Assembling instructions

General advice:

It is necessary to drill into the side panels (if the original rear rack is not mounted yet)
If you are not a trained motorcycle mechanic ask a local motorcycle shop to do the work for you.

Preparing: _____


Remove the seat and remove side panels.

The side panels are marked on the lower sides in 2 places with a large X in the plastic. At these four points marked the panel must be drilled. First with a small drill, $\varnothing 5\text{mm}$. Then drill the hole with a suitable tool to $\varnothing 20\text{mm}$ widen eg by milling or drilling. Mount side panels again.


Fastening of the mounting adapter top
left + right:
together with the original rack

use allen screws M8x50 with washers
 $\varnothing 8,4$.

Do not fully tighten yet.

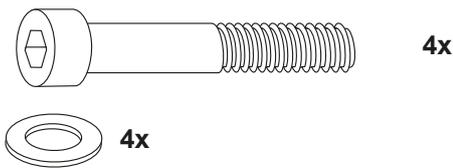


1

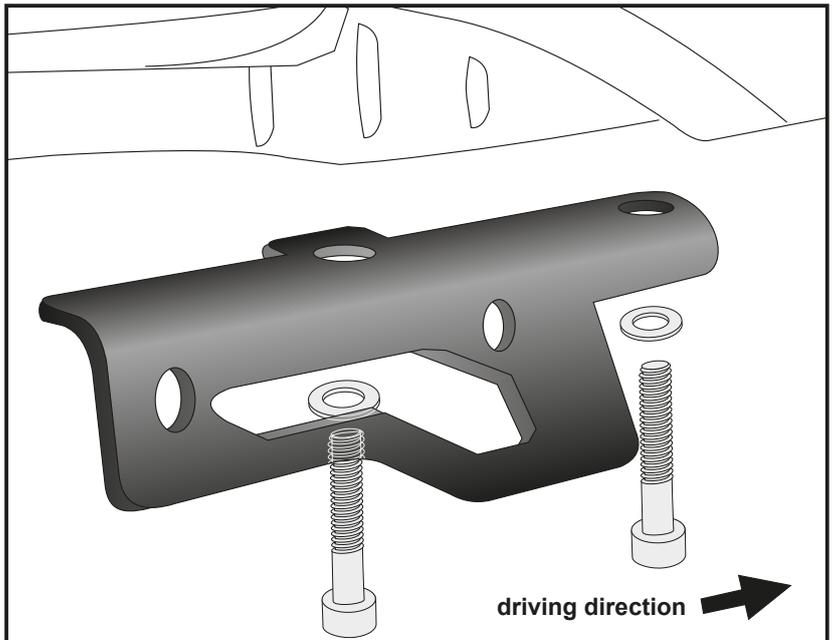


Fitting the mounting adapter front
bottom left and right:

Dismantle the pillion footrest holder.
Replace the retaining bolts of the
footrest with allen screw M8x50.
Secure with washer $\varnothing 8,4$ and the
self-locking nut M8
Sandwich washer $\varnothing 8,4$ between
adapter and footrest holder.

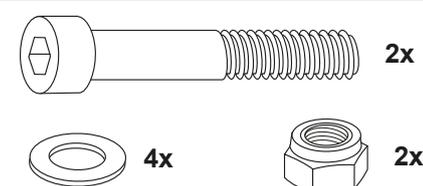

2

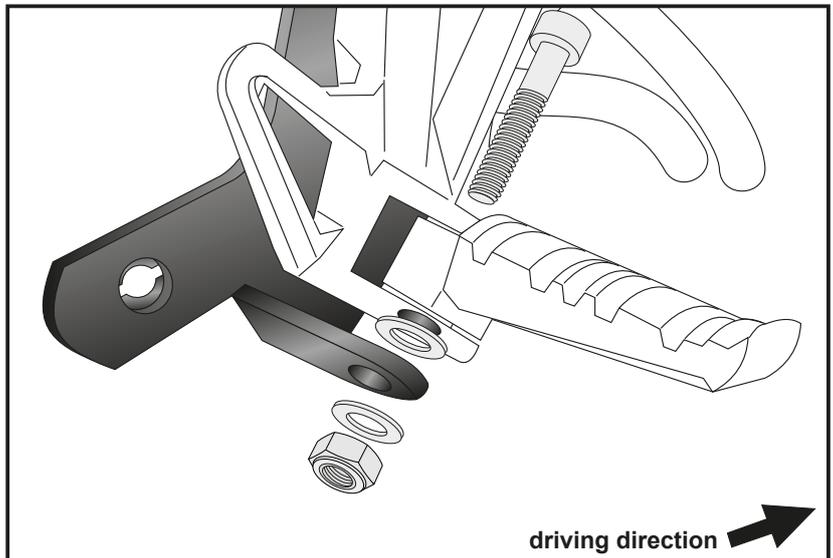

Side carrier
YAMAHA MT - 09
with original rear rack

Item - No.:
6504539 00 05 anthracite




- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Accessories




Assembling instructions


Fitting the mounting adapter front bottom left and right:
mount the in step 2 prepared footrest holder again using allen screws M8x30 and washers Ø 8.4.
Now screwing the retaining bolts of the footrest as far as far as tighten that the footrests can still move freely.
On the right side mount the storage container behind the adapter.
Do not completely tighten the screws yet.




3

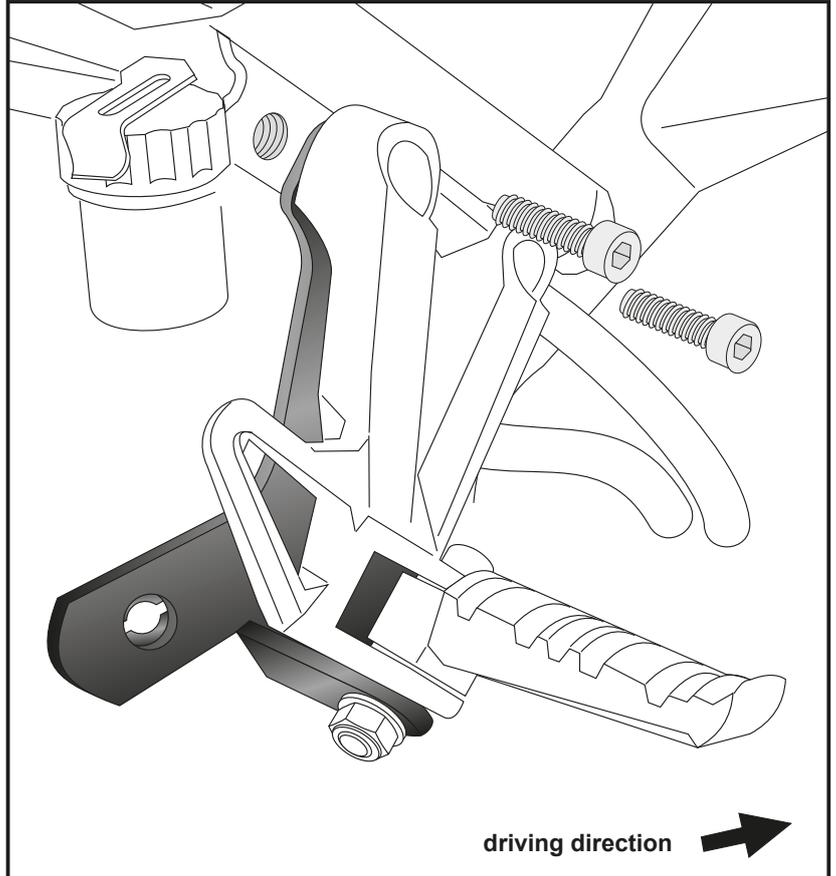

Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.
You have to do it only once - the screws and lock washers remain at the carriers.

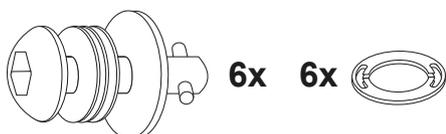

4

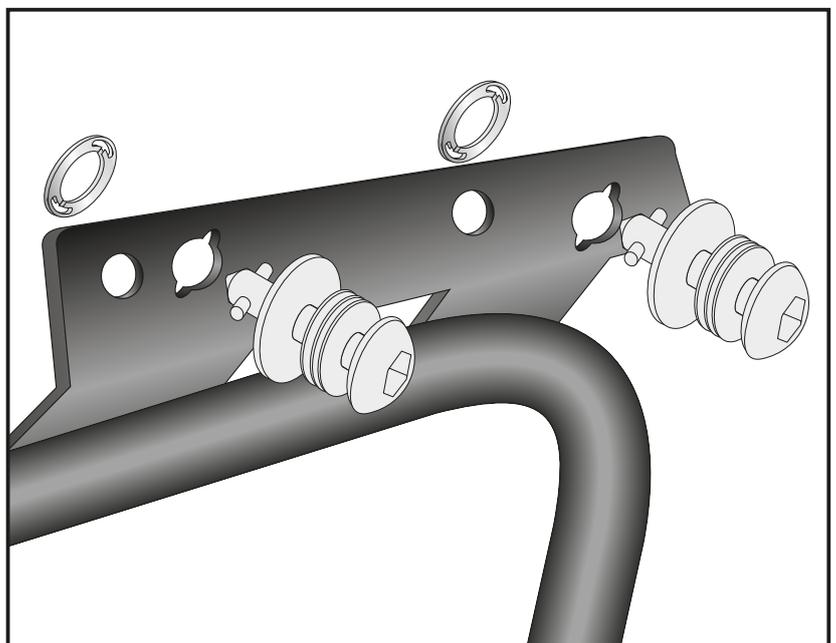

Side carrier
YAMAHA MT - 09
with original rear rack


Item - No.:
6504539 00 05 anthracite



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

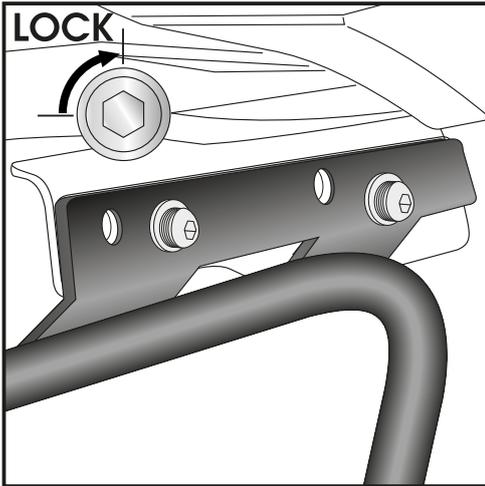


5

Fastening of carrier :
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

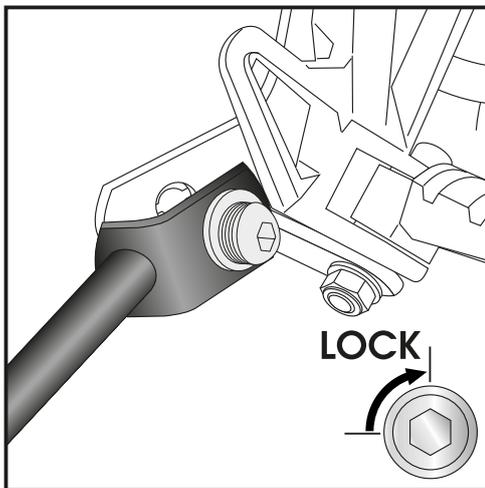


6

Fastening of carrier :
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

Attention!

Don't overturn the Lock it screw!
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

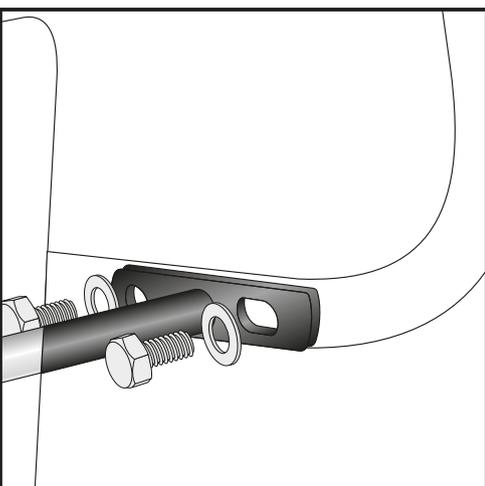


7

Fastening of the bracing bow:

Inside the fender with hexagon bolt M 6 x 16 and washers $\varnothing 6,4$.
Use the threads at the inner side of the side carriers.
After assembling, cover the screws with caps M6.

The bracing bow must be mounted so that the curve is facing upwards.



4x

4x



4x

Luggage ideas.

Side carrier
YAMAHA MT - 09
with original rear rack


Item - No.:
6504539 00 05 anthracite



- Side cases
- Top cases
- Luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Accessories



Assembling instructions

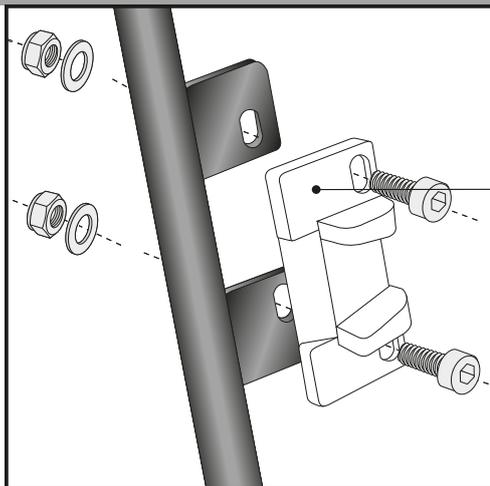

8 Hint: assembling side cases


Fastening of adapter to hook in the fixing lock

Hint :

The adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.

(Allen screw M6 x 16, washer ø6,4 and self lock nut M6).




each 4x



Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050

It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

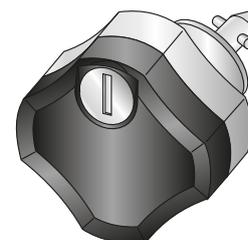

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

5014536 00 05

Engine guard incl. ProtectionPad

5054536 00 01

Center stand

7004536 01 05

Passenger footrest lowering set

8104536

Skid plate



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de