


# Gepäckträger mit Kofferträger für MOTO GUZZI Le Mans II

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

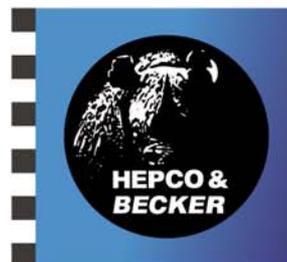

**Artikel-Nr.: 650.504 00 02 chrom**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Sechskantschrauben M 8 x 45	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
2 Sechskantschrauben M 6 x 40	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	16 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
8 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm	2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 20 mm
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Aludistanzen $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 9 x 15 mm
2 selbstsichernde Muttern M 6	

## **Montagehinweise**

### Vorbereitende Arbeiten:

Den linksseitigen Haltegriff hinter dem Federbein demontieren; er entfällt. Die beiden hinteren Blinker samt Halterung vom Rahmen lösen.

### Befestigung der Kofferträger:

Vorne oben: Außen über der oberen Federbeinaufhängung. Hierzu die Originalschrauben verwenden.

Vorne unten: Zusammen mit der Auspufftopfbefestigung an den Rahmenauslegern. Montage von der Radseite. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  9 x 15 mm zwischengeschoben.

Seitlich: Am Rahmenende an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft oberhalb der Rücklichtkonsole. Er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt; er dient zur Versteifung der Kofferträger. Die Befestigung erfolgt an den kleineren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

### Befestigung der Gepäckbrücke:

Vorne erfolgt die Verschraubung an den nach oben verlaufenden Laschen der Kofferträger (Montage jeweils von innen). Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

An der hinteren Befestigung wird jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  7 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### Montage der Blinker:

Die Blinker werden auf Bolzen am Ende der Kofferträger aufgesetzt und verschraubt. Die Originalhalterungen entfallen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

**Leider kein Foto vorhanden – jedoch gleich Form wie Original!**