

Motorschutzbügel/ Engine guard

KAWASAKI Z1300

(1979-1989)

Artikel Nr.: / Item-no.:

501201 00 02 chrom/chrome



INHALT

CONTENT

1x Motorschutzbügel links
1x Motorschutzbügel rechts
1x Schraubensatz:

1x Sechskantschraube M10 x 345 mm
1x Gewindestange M10 x 405 mm
4x U-Scheibe Ø10,5
3x Sprengringe Ø10,5
3x Hutmutter M10

1x Engine guard left
1x Engine guard right
1x Screw kit:

1x Hexagon screw M10 x 345 mm
1x Threaded rod M10 x 405 mm
4x Washer Ø10,5
3x Snap ring Ø10,5
3x Cap nut M10



Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



ACHTUNG

CAUTION


Erst oben, dann unten montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount first at the top, then at the bottom. Otherwise there is a risk that the engine block will lower.

Montage Motorschutzbügel oben rechts/links:

Von links die Sechskantschraube M10 x 345 mit U-Scheibe Ø10,5 montieren. Auf der rechten Seite mit U-Scheibe Ø10,5, Spreng-ring Ø10,5 und Hutmutter M10 sichern.

Fastening of the engine guard top right/left:

From the left mount the Hexagon screw M10 x 345 with washer Ø10.5. Secure on the right side with washer Ø10.5, snap ring Ø10.5 and cap nut M10.

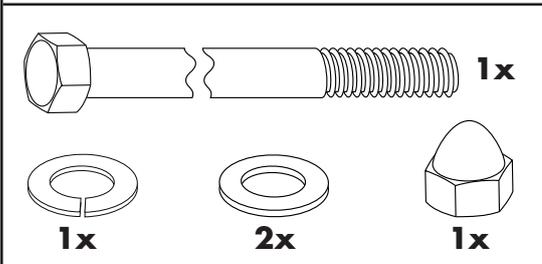


Montage Motorschutzbügel unten rechts/links:

Gewindestange M10 x 405 mm montieren. Auf beiden Seite mit U-Scheiben Ø10,5, Sprengringen Ø10,5 und Hutmuttern M10 sichern.

Fastening of the engine guard bottom right/left:

Mount threaded rod M10 x 405 mm. Secure on both sides with washers Ø10.5, snap rings Ø10.5 and cap nuts M10.

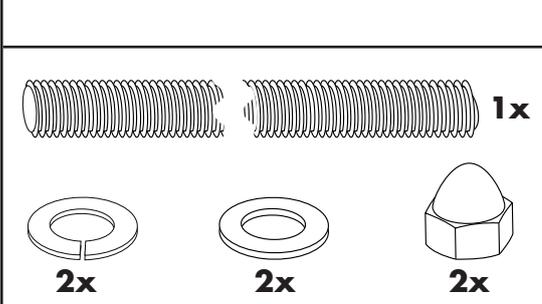

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de