


Kofferträger
APRILIA Pegaso 650
Baujahr 1996

Art.Nr.: 650.748 00 01 schwarz

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

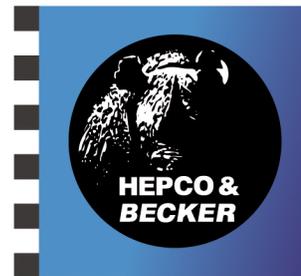

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsstrebe | 4 Inbusschrauben M 8 x 25 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 12 U-Scheiben Ø 8,4 | 4 U-Scheiben 6,4 |
| 4 Sprengringe 8,4 | 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 x 3 mm | |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden Kunststoffseitenverkleidungen links und rechts demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die beiden hinteren Auspufftopfbefestigungsschrauben lösen. An diesen Befestigungspunkten werden die beiden oberen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 45 montiert. Als Abstandshalter werden jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 20 mm montiert. Die Sechskantschrauben zusätzlich mit den U-Scheiben und Sprengringen gegen Losvibrieren sichern.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungspunkten der Alu-Rahmenausleger der Soziusfussrasten montiert. Die Aluausleger zunächst komplett demontieren. An den vorderen Befestigungen jeweils 2 U-Scheiben Ø 8,4 x 3 mm als Abstandshalter zwischenfügen. Die Rohrstreben werden zwischen Rahmenausleger und Rahmen montiert. Zur Befestigung die Originalschrauben gegen die mitgelieferten längeren Inbusschrauben M 8 x 25 austauschen.

Die Versteifungsstrebe wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Ihre Position wird so bestimmt, dass sie über dem Kotflügel und unterhalb des Rücklichtes verläuft. Mit dem Kotflügel selbst wird sie nicht verschraubt.

Als weiteres Zubehör bieten wir unter Art.-Nr. 650.748 01 01 einen speziellen Rohradapter an, der über der Originalbrücke montiert wird.

Ebenso im Lieferprogramm: Art.-Nr. 502.701 00 01 Tank- und Motorschutzbügel in schwarz.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen!

Bitte wenden

**Info zu
Kofferträger
APRILIA Pegaso 650
Baujahr 1996**

Art.Nr.: 650.748 00 01 schwarz

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Im Bedarfsfall kann es möglich sein, die zusätzliche Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10$ mm (anstelle der 2 U-Scheiben $\varnothing 8,4 \times 3$ mm) als Abstandshalter zwischenzufügen.

An dem hinteren Befestigungspunkt des Fussrastenauslegers wird 1 U-Scheibe $\varnothing 8,4 \times 3$ mm zwischengeschoben.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 30 verwenden.

Zusätzliche Teile

- 1 Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10$
- 2 Inbusschrauben M 8 x 30



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

