EASYRACK

HONDA NC 750 X / DCT

(2021 -)

Art.Nr./Item-no.:

6619530 01 01 schwarz/black

ALURACK

HONDA NC 750 X / DCT

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6529530 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700011595 Rohradapter links

1x 700011596 Rohradapter rechts

1x 700011597 Adapter links

1x 700011598 Adapter rechts

1x 700011599 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M6x20
- 4 Zylinderschraube M6x12
- 4 Zylinderschraube M8x30
- 4 Zylinderschraube M8x20
- 4 Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
- 4 Selbstsichernde Mutter M6
- 4 U- Scheibe Ø6,4
- 8 U- Scheibe Ø8,4
- 2 Tensilockmutter M8

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

1x 700006881 Alurack

1x 700006882 TC-Bügel für Alurack

1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 Abdeckblende links

1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

1x 700011595 Tube adapter left

1x 700011596 Tube adapter right

1x 700011597 Adapter left

1x 700011598 Adapter right

1x 700011599 Screw kit:

- 4 Allen screw M6x20
- 4 Allen screw M6x12
- 4 Allen screw M8x30
- 4 Allen screw M8x20
- 4 Special washer 20x20x ø6,4
- 4 Self lock nut M6
- 4 Washer Ø6,4
- 8 Washer Ø8,4
- 2 Tensilock nut M8

When ordering a Alurack:

1x 700006881 Alurack

1x 700006882 Bow for Alurack


1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 Plastic cover left

1x 700008648 Plastic cover right

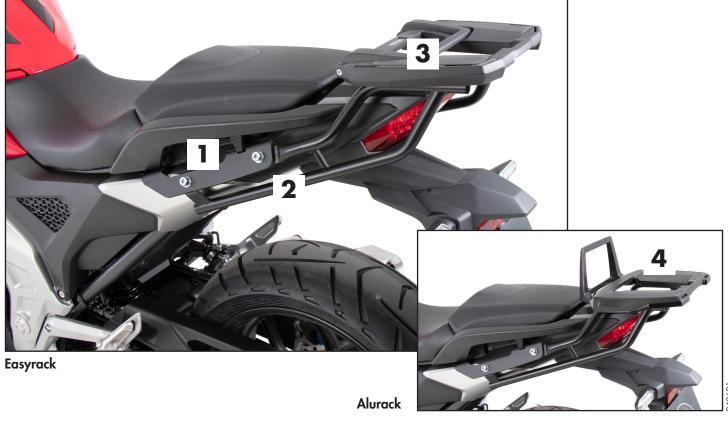


Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

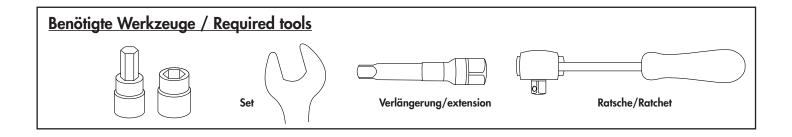

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Soziussitzbank hochklappen, Schrauben der Haltegriffe entfernen, diese entfallen. Fold up the pillion seat, remove the screws from the grab handles, these are no longer needed.

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.


Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.





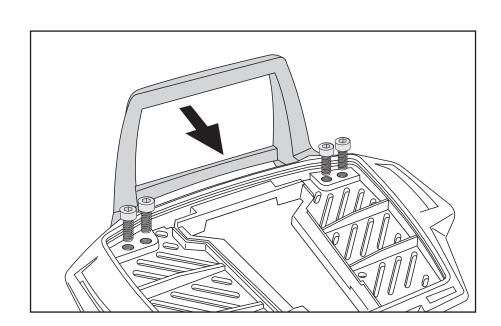

2

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Adapter rechts/links:

Zwischen Soziushaltegriff und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x30 und U- Scheiben Ø8,4.


Die Adapter entfallen bei gemeinsamer Montage mit Kofferträger oder C- Bow.

Fastening of the adapters right/left:

Between the pillion grip and the frame with the allen screws M8x30 and washers Ø8,4.


The adapters are not required when mounted together with a side carrier or C- Bow.

4x



4x



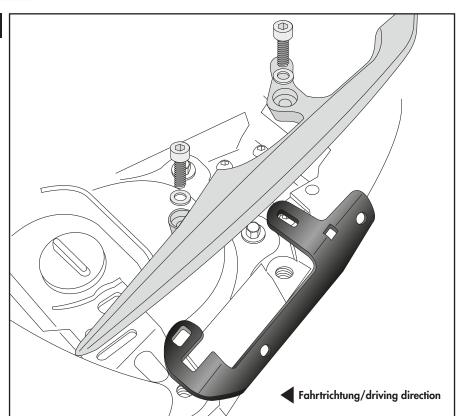

Montage der Rohradapter vorne rechts/links:

Am Adapter mit der Zylinderschraube M8x20 und U- Scheibe Ø8,4.

Montage der Rohradapter hinten rechts/links:

Am Adapter mit der Zylinderschraube M8x20, U- Scheibe Ø8,4 sowie Tensilockmutter M8.


<u>Fastening of the tube adapters front</u> right/left:

On the adapter with allen screw M8x20 and washer Ø8,4.

Fastening of the tube adapters rear right/left:

On the adapter with allen screw M8x20, washer Ø8,4 and tensilock nut M8.










2x



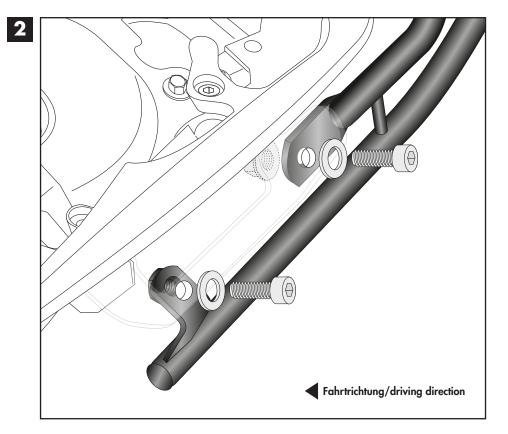

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20,den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.



On the tube adapters. Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.
















Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20,den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.
Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6.
Mount the plastic cover.

















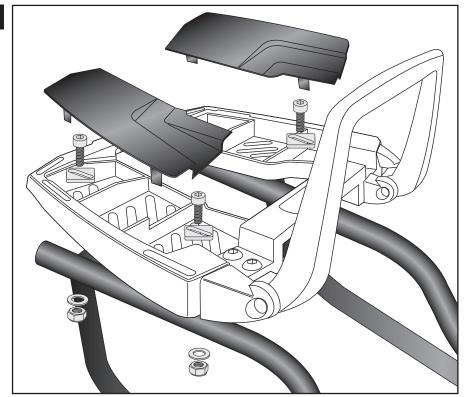

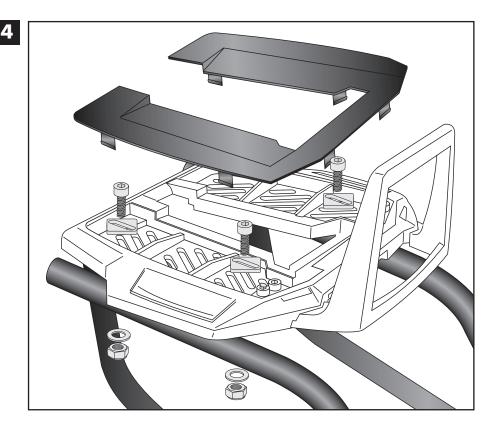



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de